

› Contadores electrónicos

Contador multifunción

CTR48

- › Pantalla LCD retroiluminada (naranja)
- › Frecuencia máxima de entrada 40 kHz
- › Ajuste sencillo de los parámetros, configuración mediante menús de texto
- › Fácil modificación de los ajustes preestablecidos
- › Restablecimiento en el panel o externo con opción de inhibición
- › Posibilidad de bloquear el teclado, total o parcialmente (ajuste preestablecido, programación)
- › Panel sellado IP 65
- › Alta resistencia a choques e impactos
- › Excelente visibilidad gracias al gran tamaño de los dígitos (2 líneas, 6 dígitos)



CTR48

Selección del producto						
Modelo	Tipo	Funciones	Ajuste preestablecido	Voltajes	Salida	Referencia
CTR48	Pantalla LCD retroiluminada de color naranja	Contador de preselección, Tacómetro, Cronómetro, Contador de impulsos	1	90 → 260 V~	Relé de conmutación de 5 A, 1 relé de estado sólido	87621115

Accesorios	
Descripción	Referencia
Adaptador para recorte 72 x 72 mm	26546842
Adaptador para recorte 55 x 55 mm	26546846
Adaptador de carril DIN	26546841

Características generales	
Detalles físicos y protección	
Alimentación	90 → 260 V~
Humedad relativa a 40° (sin condensación) según EN 60068-2-30	93 %
Altitud	Hasta 2 000 m
Certificaciones	UL - cULus - CE
Resistencia a las vibraciones en 3 ejes	10-55 Hz/1 min/XYZ EN 60068-2-6: 30 min. en cada dirección
Conexión mediante terminales de tornillo	Extraíble
Protección	Lado frontal: IP65 / Conexiones: IP20
Junta estanca en el panel frontal	•
Límites de temperatura de uso (°C)	-20 → +65
Límites de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 → +75
Peso (g)	250

¿Tienes un proyecto? Contáctenos en www.crouzet.com

Descripción:

Contadores de impulsos Crouzet, soluciones precisas y duraderas para las necesidades de medición de pulsos


Los contadores de horas de Crouzet son dispositivos electrónicos fiables diseñados para medir y registrar el tiempo en aplicaciones industriales. Los contadores de horas de Crouzet registran con precisión la duración del funcionamiento, proporcionando información esencial para la programación del mantenimiento y la supervisión del equipo.

Para obtener más información: visite www.crouzet.com

Especificaciones	
Restablecer a cero o a preajuste	En el panel: Si no está bloqueado durante la programación. Eléctrico: Automático, de tensión o de estado sólido (NPN o PNP según programación)
Tiempo de pulso mínimo	Contador de impulsos: < 15 ms Cronómetro: 500 μ s
Opción de protección contra el reinicio desde el panel frontal	•
Factor de escala (cada pulso de entrada se multiplica por esta cifra)	00.0001 $\rightarrow$ 99.9999
Factor de escala (cada pulso de entrada se divide por este valor)	01.0000 $\rightarrow$ 99.9999
Punto decimal seleccionable para facilitar la lectura	0 0.0 0.00 0.000 0.0000 0.00000
Versión de alimentación del sensor CA	24 V $\sim$ -20/+15 % 50 mA
Programación y valor actual respaldados a través de la memoria EEPROM	• Vida útil 10 años
Características de funcionamiento	
Funciones	Contador de preselección, Tacómetro, Cronómetro, Contador de impulsos
Número de ajustes preestablecidos	1
Pantalla	Pantalla LCD con retroiluminación naranja
Altura de dígitos (mm)	9
Detalles de la pantalla	999 999 $\rightarrow$ 999 999
Especificaciones de entrada	
Entradas	2 entradas de contador 1 entrada de reinicio, 1 entrada de puerta
Modos de entrada	Dir: Direccional AS: arriba/abajo AA: arriba/arriba PP: fase PP2: Fase 2 PP4: fase 4
Tipo de entrada	Voltaje o estado sólido
Nivel alto	8 V $\sim$ $\rightarrow$ 30 V $\sim$
Nivel bajo	0 $\rightarrow$ 2 V $\sim$
Características de salida de estado sólido	
Corriente máxima (mA)	30
Tensión máx.	10 $\rightarrow$ 30 V $\sim$ para la versión CC 24 V $\sim$ -20/+15 %
Características de salida del relé	
Relé de conmutación	•
Contacto NA	No
Intensidad máxima (A)	5
Corriente mínima (mA)	10
Voltaje máximo	30 V $\sim$ / 250 V $\sim$
Tensión mín.	5 V $\sim$
Tiempo de respuesta (ms)	< 13 ms
Vida mecánica (operaciones)	20 x 10 ⁶
Número de operaciones a 5 A	5 x 10 ⁴
Modos de salida: Mantenida o pulsada	0.01 $\rightarrow$ 99.99 s

Principios

Pantalla y botones

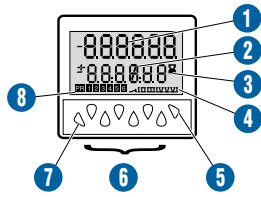


- ① Valor actual
- ② Valor seleccionado
- ③ Indicación del cronómetro
- ④ Indicación de salida activa
- ⑤ Botón Prog/mode
- ⑥ Botones de control preestablecidos
- ⑦ Botón necesario para la programación de los parámetros
- ⑧ Muestra qué valor se visualiza

Dimensiones (mm)


Montaje en panel

CTR48

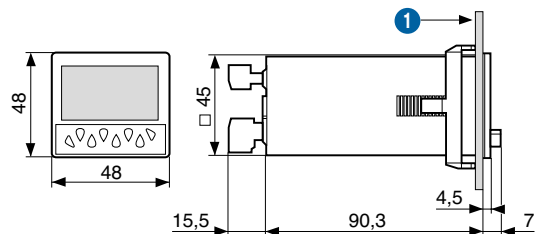


- ① 10.5 máx.

Recorte del panel

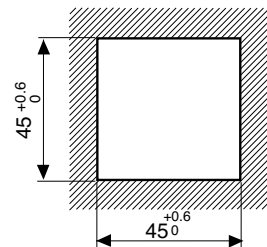


Accesorios



26546842 - Adaptador para recorte de 72 x 72 mm

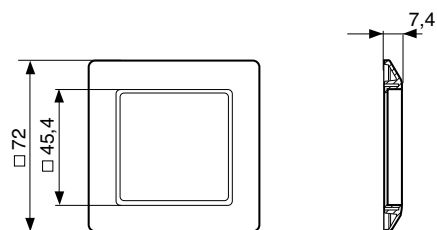

26546846 - Adaptador para recorte de 55 x 55 mm

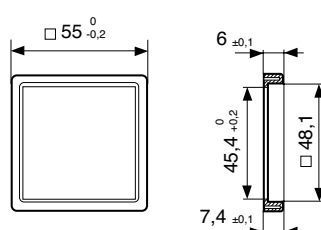


26546841 - Adaptador de carril DIN

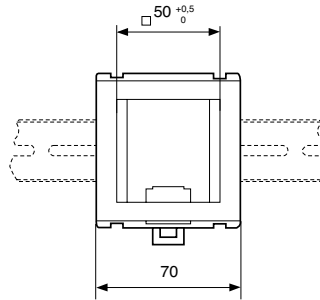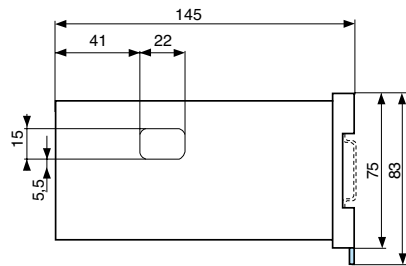

Curvas


Contador: Dir

dir

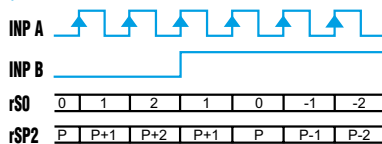

Contador: AS

AS

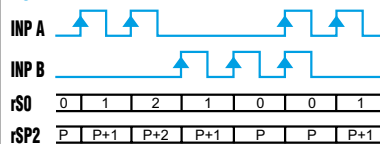


Inp A: entrada del contador / Entrada B: dirección de recuento / rS0: Pantalla 0 →ajuste preestablecido / rSP2: Pantalla ajuste preestablecido →0

Inp A: Suma: entrada 1 del contador / Entrada B: Resta Entrada 2 del contador / rS0: Pantalla 0 → ajuste preestablecido / rSP2: Pantalla ajuste preestablecido →0


Contador: AA

AA



Contador: PP

PP

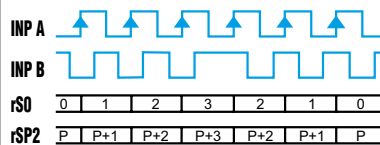


Inp A: Suma: entrada 1 del contador / Entrada B: Sous. entrada de contador / 2 rS0: Pantalla 0 → Ajuste preestablecido

A 90 ° B Inp A: Entrada de contador Recuento en un flanco / Ent B: inversión de dirección / rS0: Pantalla 0 →ajuste preestablecido / rSP2: Pantalla ajuste preestablecido →0


Contador: PP2

PP2

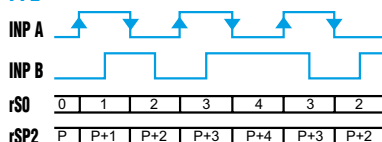

Contador: PP4


PP4

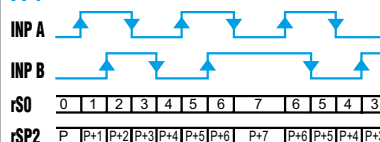


A 90° B Inp A: Entrada de contador Contando en un flanco ascendente y en un flanco descendente / Inp B: inversión de dirección / rS0: Pantalla 0 →ajuste preestablecido / rSP2: Pantalla ajuste preestablecido →0

A 90 ° B Inp A: Entrada de contador Contando en un flanco ascendente y en un flanco descendente / Inp B: Entrada de contador Recuento en un flanco ascendente y en un flanco descendente, inversión de dirección / rS0: Pantalla 0 → Ajuste preestablecido / rSP2: Pantalla ajuste preestablecido → 0







Cronómetro: Iniciar tcCb

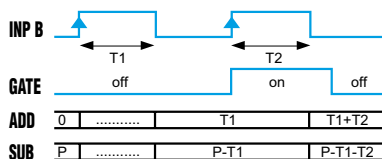


Cronómetro: Iniciar tcCbb

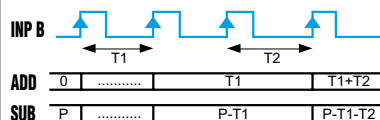


Inp A: Sin función / Inp B: Encendido/Apagado Recuento de tiempo acumulado / Suma: Pantalla 0 → Ajuste preestablecido / Resta: Pantalla ajuste preestablecido → 0

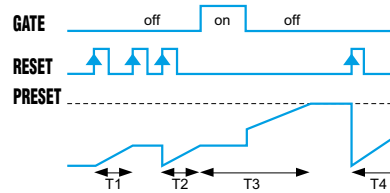Cronómetro: Iniciar tcCAb  <table data-bbox="134 311 525 367"><tr><td>ADD</td><td>0</td><td>T1</td><td>.....</td><td>T1+T2</td></tr><tr><td>SUB</td><td>P</td><td>P-T1</td><td>.....</td><td>P-T1-T2</td></tr></table>	ADD	0	T1		T1+T2	SUB	P	P-T1		P-T1-T2	Cronómetro: Iniciar tcSb  <table data-bbox="793 311 1184 367"><tr><td>ADD</td><td>0</td><td>.....</td><td>T1</td><td>T2</td></tr><tr><td>SUB</td><td>P</td><td>.....</td><td>P-T1</td><td>P-T2</td></tr></table>	ADD	0		T1	T2	SUB	P		P-T1	P-T2															
ADD	0	T1		T1+T2																																
SUB	P	P-T1		P-T1-T2																																
ADD	0		T1	T2																																
SUB	P		P-T1	P-T2																																
Inp A: Encendido / Ent B: Apagado Recuento de tiempo acumulado / Suma: Pantalla 0 → Ajuste preestablecido / Resta: Pantalla ajuste preestablecido → 0	Inp A: Sin función / Inp B: Encendido/apagado Recuento de tiempo individual mientras B está activo, reinicio automático antes de cada nuevo recuento / Suma: Pantalla 0 → Ajuste preestablecido / Resta: Pantalla ajuste preestablecido → 0																																			
Cronómetro: Iniciar tcSbb  <table data-bbox="134 685 525 741"><tr><td>ADD</td><td>0</td><td>.....</td><td>T1</td><td>T2</td></tr><tr><td>SUB</td><td>P</td><td>.....</td><td>P-T1</td><td>P-T2</td></tr></table>	ADD	0		T1	T2	SUB	P		P-T1	P-T2	Cronómetro: Iniciar tcSAb  <table data-bbox="793 685 1184 741"><tr><td>ADD</td><td>0</td><td>T1</td><td>.....</td><td>T2</td></tr><tr><td>SUB</td><td>P</td><td>P-T1</td><td>.....</td><td>P-T2</td></tr></table>	ADD	0	T1		T2	SUB	P	P-T1		P-T2															
ADD	0		T1	T2																																
SUB	P		P-T1	P-T2																																
ADD	0	T1		T2																																
SUB	P	P-T1		P-T2																																
Inp A: Sin función / Inp B: Encendido/apagado Recuento de tiempo individual, reinicio automático antes de cada nuevo recuento / Suma: Pantalla 0 → Ajuste preestablecido / Resta: Pantalla ajuste preestablecido → 0	Inp A: Encendido / Ent B: Apagado Recuento de tiempo individual, reinicio automático antes de cada nuevo recuento / Suma: Pantalla 0 → Ajuste preestablecido / Resta: Pantalla ajuste preestablecido → 0																																			
Cronómetro: Iniciar tcAuto  <table data-bbox="134 1151 525 1207"><tr><td>ADD</td><td>0</td><td>0</td><td>T1</td><td>0</td><td>.....</td><td>T2</td><td>.....</td><td>T2+T3</td><td>0</td><td>.....</td></tr><tr><td>SUB</td><td>P</td><td>P</td><td>P-T1</td><td>P</td><td>.....</td><td>P-T2</td><td>.....</td><td>P-T2-T3</td><td>P</td><td>.....</td></tr></table>		ADD	0	0	T1	0		T2		T2+T3	0		SUB	P	P	P-T1	P		P-T2		P-T2-T3	P														
ADD	0	0	T1	0		T2		T2+T3	0																											
SUB	P	P	P-T1	P		P-T2		P-T2-T3	P																											
Inp A: Sin función / Inp B: Sin función comando de recuento de tiempo a través de reinicio (manual o eléctrico) / Suma: Pantalla 0 → Ajuste preestablecido / Resta: Pantalla ajuste preestablecido → 0 La entrada de puerta tiene una función de memoria de pantalla																																				
Tacómetro: Inicio tA.A <table data-bbox="134 1408 525 1464"><tr><td>INP A</td><td>0</td><td>FA0</td><td>FA1</td><td>FA2</td><td>0</td><td>x</td></tr><tr><td>Display</td><td>0</td><td>0</td><td>FA0</td><td>FA1</td><td>FA2</td><td>0</td></tr></table>	INP A	0	FA0	FA1	FA2	0	x	Display	0	0	FA0	FA1	FA2	0	Tacómetro: Inicio tA.AS <table data-bbox="793 1408 1184 1507"><tr><td>INP A</td><td>0</td><td>FA0</td><td>FA1</td><td>FA2</td><td>0</td><td>x</td></tr><tr><td>INP B</td><td>0</td><td>0</td><td>FB0</td><td>FB1</td><td>FB2</td><td>x</td></tr><tr><td>Display</td><td>0</td><td>0</td><td>FA0</td><td>FA0-FB0</td><td>FA1-FB1</td><td>-FB2</td></tr></table>	INP A	0	FA0	FA1	FA2	0	x	INP B	0	0	FB0	FB1	FB2	x	Display	0	0	FA0	FA0-FB0	FA1-FB1	-FB2
INP A	0	FA0	FA1	FA2	0	x																														
Display	0	0	FA0	FA1	FA2	0																														
INP A	0	FA0	FA1	FA2	0	x																														
INP B	0	0	FB0	FB1	FB2	x																														
Display	0	0	FA0	FA0-FB0	FA1-FB1	-FB2																														
Inp A: Entrada de frecuencia / Entrada B: Sin función	Inp A: Entrada de frecuencia 1 / Entrada B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: A - B																																			
Tacómetro: Inicio tA.AA <table data-bbox="134 1744 525 1834"><tr><td>INP A</td><td>0</td><td>FA0</td><td>FA1</td><td>FA2</td><td>0</td><td>x</td></tr><tr><td>INP B</td><td>0</td><td>0</td><td>FB0</td><td>FB1</td><td>FB2</td><td>x</td></tr><tr><td>Display</td><td>0</td><td>0</td><td>FA0</td><td>FA0+FB0</td><td>FA1+FB1</td><td>FB2</td></tr></table>	INP A	0	FA0	FA1	FA2	0	x	INP B	0	0	FB0	FB1	FB2	x	Display	0	0	FA0	FA0+FB0	FA1+FB1	FB2	Tacómetro: Iniciar tA.PP  <table data-bbox="793 1856 1184 1890"><tr><td>Display</td><td>0</td><td>0</td><td>FA0</td><td>FA1</td><td>FA2</td><td>-FA3</td><td>-FA4</td></tr></table>	Display	0	0	FA0	FA1	FA2	-FA3	-FA4						
INP A	0	FA0	FA1	FA2	0	x																														
INP B	0	0	FB0	FB1	FB2	x																														
Display	0	0	FA0	FA0+FB0	FA1+FB1	FB2																														
Display	0	0	FA0	FA1	FA2	-FA3	-FA4																													
Inp A: Entrada de frecuencia 1 / Entrada B: Entrada de frecuencia 2 Fórmula: A + B	A 90 ° B Inp A: Entrada de frecuencia/ 1 Entrada B: Inversión de dirección																																			

Operación de salida: OutoP rS0

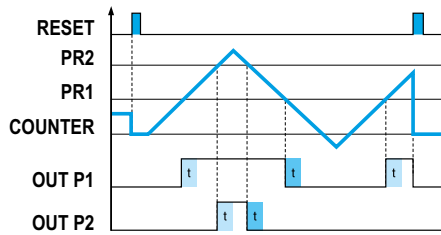


Operación de salida: OutoP rSA0

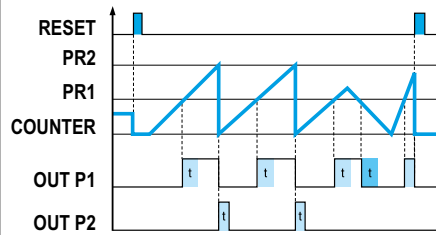


A 90° B Inp A: Entrada de frecuencia/ 1 Entrada B: Inversión de dirección

Operación de salida: OutoP bCrSA0

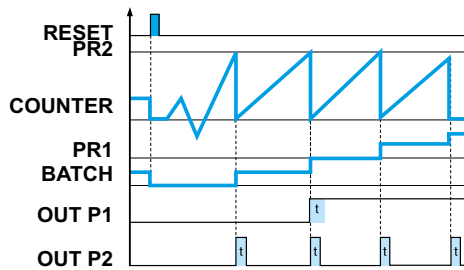


Operación de salida: OutoP tCrSA0

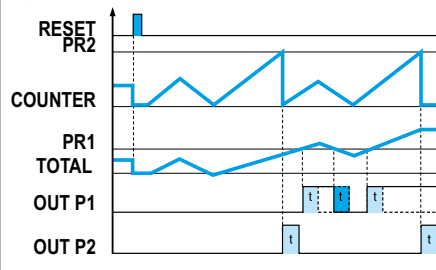


A 90° B Inp A: Entrada de frecuencia/ 1 Entrada B: Inversión de dirección

Operación de salida: OutoP rSP2

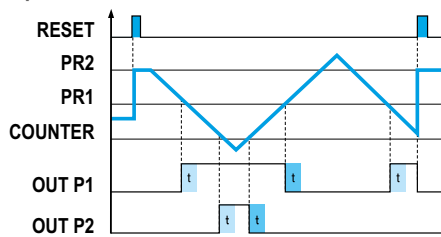


Operación de salida: OutoP rSAP2

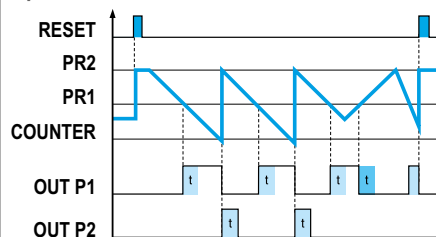


A 90° B Inp A: Entrada de frecuencia/ 1 Entrada B: Inversión de dirección

Operación de salida: OutoPbCrSA2

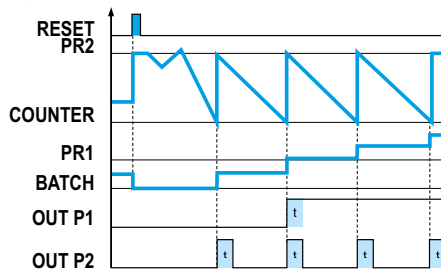


Operación de salida: OutoP tCrSA2

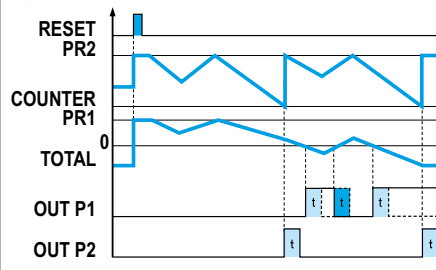


A 90° B Inp A: Entrada de frecuencia/ 1 Entrada B: Inversión de dirección

Operación de salida: OutoP bCrS0

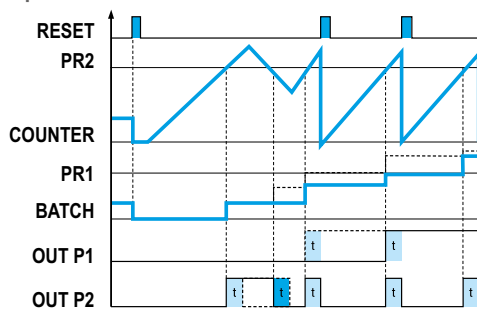


Operación de salida: OutoP tCrS0

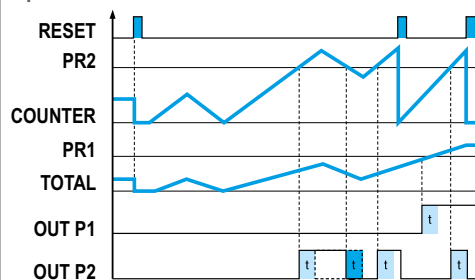


A 90° B Inp A: Entrada de frecuencia/ 1 Entrada B: Inversión de dirección

Operación de salida: OutoP MurS0 (AA)

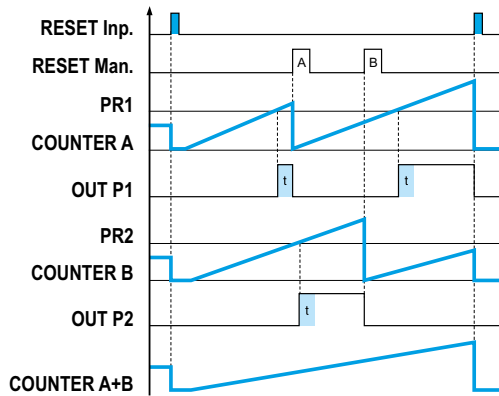


A 90° B Inp A: Entrada de frecuencia/ 1 Entrada B: Inversión de dirección

Operación de salida: OutoP bCrSP2

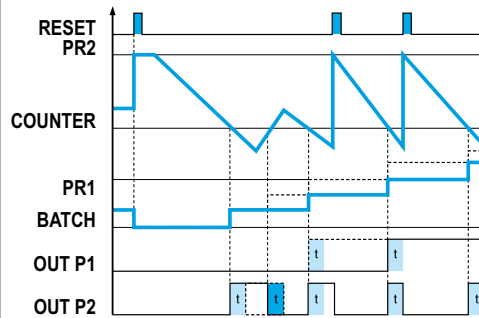


Operación de salida: OutoP tCrSP2

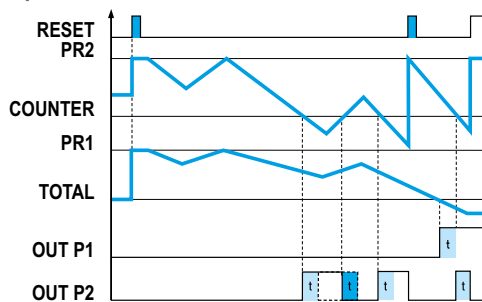


A 90° B Inp A: Entrada de frecuencia/ 1 Entrada B: Inversión de dirección

Operación de salida: OutoP MurS0 (AS)

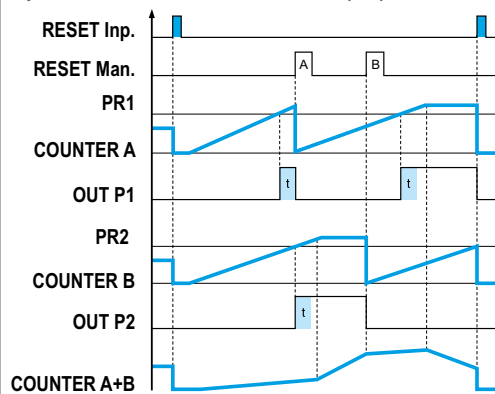

Conexiones


87621115 - - Salida: 5 A/250 V~ / CA: 24 V~

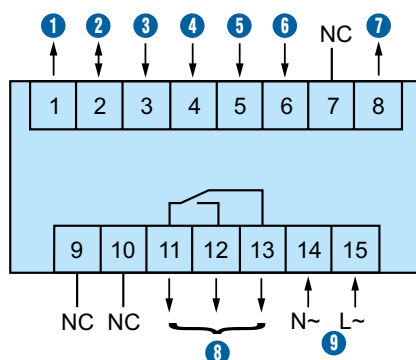

- ① Fuente de alimentación del sensor (* UB interconectado)
- ② GND (0 V~)
- ③ INP A (entrada de señal A)
- ④ INP B (entrada de señal B)
- ⑤ Reset (Restablecer entrada)
- ⑥ Entrada de puerta
- ⑦ Salida 1 - 10-30 V~ / 30 mA
- ⑧ 11-12-13: Salida 1
- ⑨ 14-15: Alimentación

Aplicaciones

Diagrama de programación

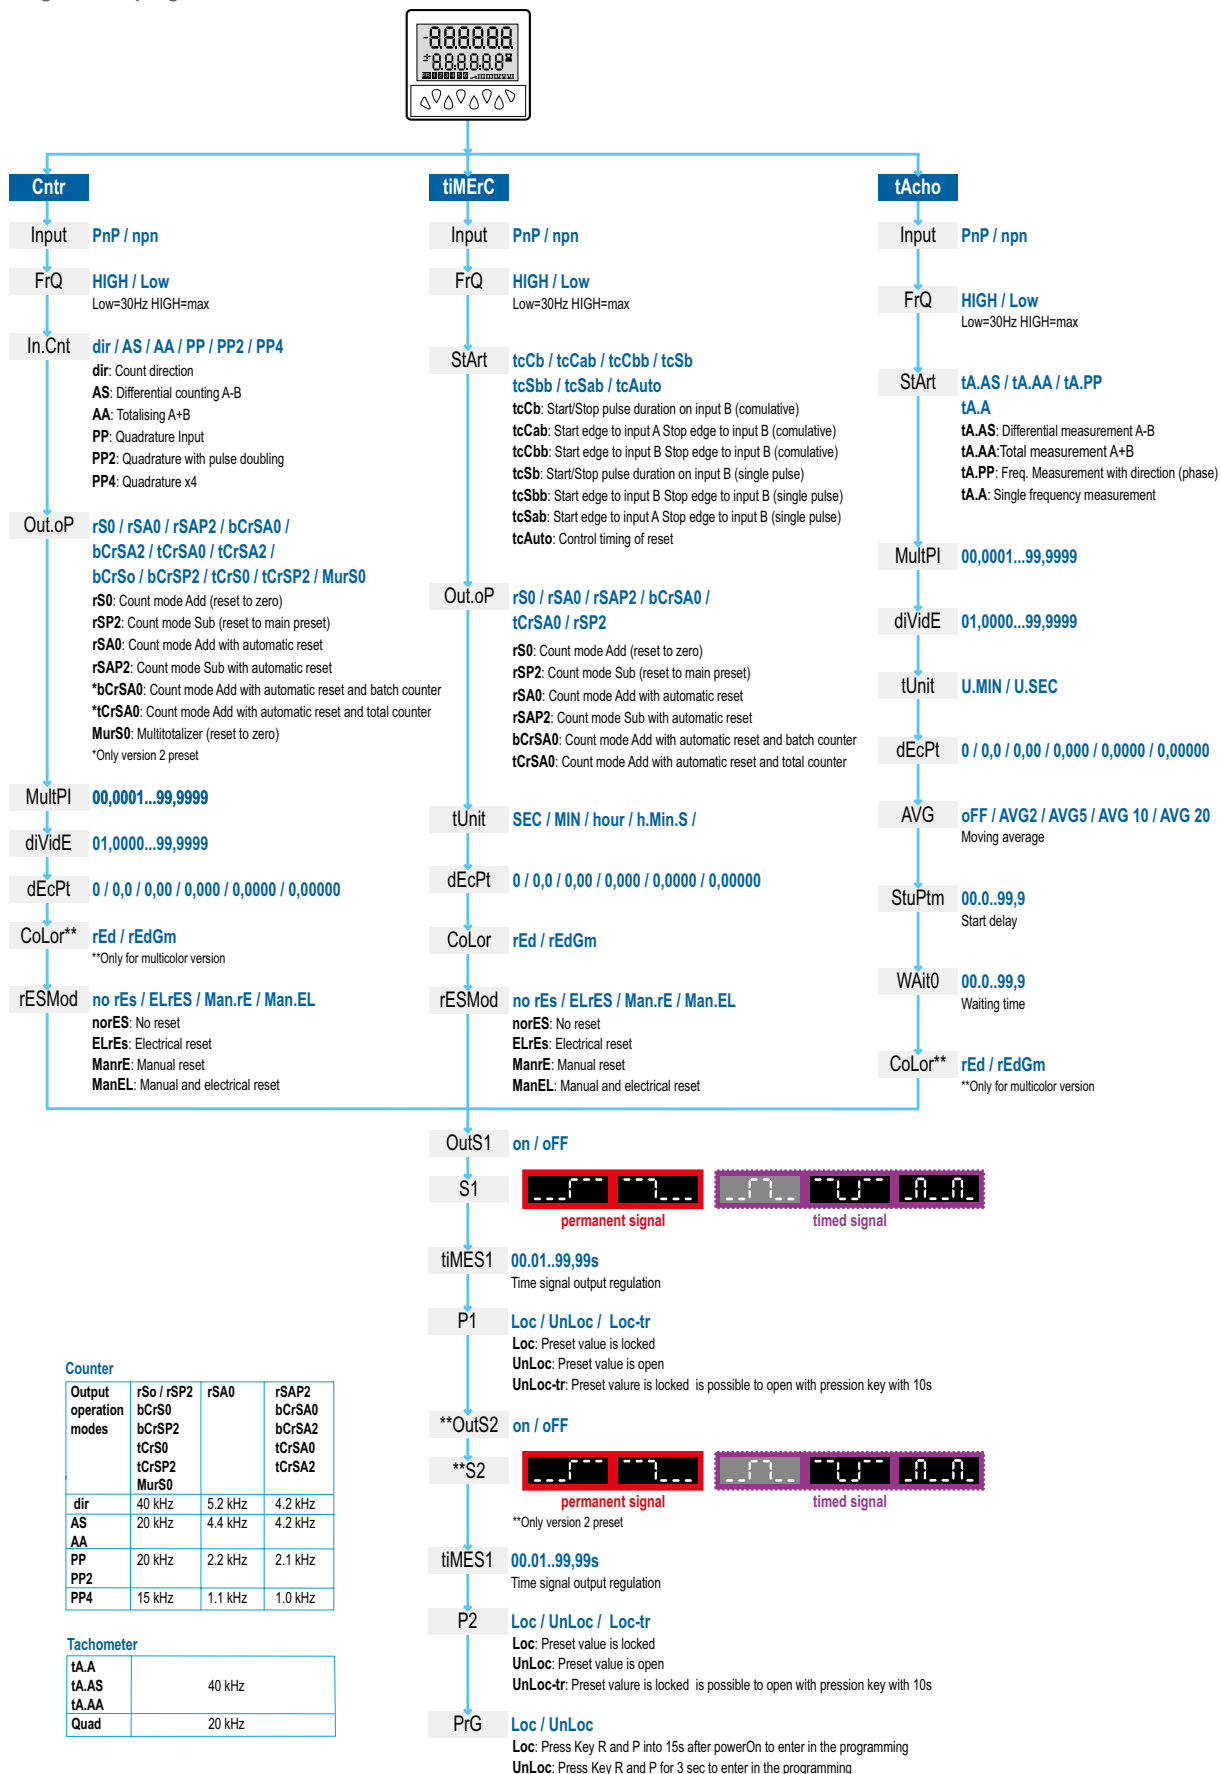

Nota:

La información técnica que figura en el catálogo se proporciona únicamente a modo informativo y no constituye un compromiso contractual. Crouzet y sus filiales se reservan asimismo el derecho a aportar cualquier modificación, sin previo aviso. Deberán consultarnos para cualquier aplicación especial de nuestros productos, correspondiendo al comprador controlar, mediante las pruebas pertinentes, que el producto empleado es el adecuado para dicha aplicación. En ningún caso, garantizamos o nos responsabilizamos de cualquier aplicación de nuestros productos que particularmente implique una modificación, añadido o utilización combinada con otros componentes eléctricos o electrónicos, sistemas de montaje, o cualquier otro material o sustancia inadecuada, que no haya sido expresamente aprobada por nosotros previamente al cierre de la venta.