

› Contatori elettronici

Contatore multifunzione

CTR48

- › Display LCD retroilluminato (arancione)
- › Frequenza di ingresso massima 40 k Hz
- › Semplice impostazione dei parametri, configurazione tramite menu di testo
- › Facile modifica dei preset
- › Reset su pannello o esterno con opzione di inibizione
- › Possibilità di bloccare la tastiera, completamente o parzialmente (preset, programmazione)
- › Pannello sigillato IP 65
- › Altamente resistente agli shock e agli impatti
- › Eccellente visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (2 righe, 6 cifre)



CTR48

Selezione prodotto						
Modello	Tipo	Funzioni	A preselezione	Tensioni	Uscita	Codice prodotto
CTR48	Display LCD retroilluminato arancione	Contatore di preselezione, Contagiri, Cronometro, Contatore di impulsi	1	10 → 30 V $\overline{\text{---}}$	Relè di scambio 5 A, 1 a stato solido	87621111

Accessori	
Descrizione	Codice prodotto
Adattatore per foratura 72 x 72 mm	26546842
Adattatore per foratura 55 x 55 mm	26546846
Adattatore per guida DIN	26546841

Caratteristiche generali	
Dettagli fisici e protezione	
Alimentazione	10 → 30 V $\overline{\text{---}}$
Umidità relativa a 40° (senza condensa) secondo EN 60068-2-30	93 %
Altitudine	Fino a 2 000 m
Certificazioni	UL - cULus - CE
Resistenza alle vibrazioni su 3 assi	10-55 Hz/1 min/XYZ EN 60068-2-6: 30 minuti in ogni direzione
Collegamento tramite morsetti a vite	Rimovibile
Protezione	Lato anteriore: IP65 / Connessioni: IP20
Guarnizione a tenuta stagna del pannello frontale	•
Limiti di temperatura esercizio (°C)	-20 → +65
Limiti di temperatura stoccaggio (°C)	-25 → +75
Peso (g)	150

Hai un progetto? Contattaci su www.crouzet.com

Descrizione:

Contatori impulsi Crouzet, soluzioni accurate e durevoli per le esigenze di misurazione degli impulsi


I contatore Crouzet sono dispositivi elettronici affidabili progettati per la misurazione e la registrazione del tempo nelle applicazioni industriali.. I contatore Crouzet tracciano con precisione la durata di funzionamento, fornendo informazioni essenziali per la pianificazione della manutenzione e il monitoraggio delle apparecchiature.

Per maggiori informazioni su: visitare www.crouzet.com

Specifiche	
Azzeramento o preimpostazione	Sul pannello: se non sono bloccati durante la programmazione Elettronici: Automatico, a tensione o a stato solido (NPN o PNP a seconda della programmazione)
Tempo minimo di impulso	Contatore di impulsi: < 15 ms Cronometro: 500 µs
Opzione di protezione contro il reset dal pannello frontale	•
Fattore di scala (ogni impulso di ingresso viene moltiplicato per questa cifra)	00.0001 → 99.9999
Fattore di scala (ogni impulso di ingresso è diviso per questo valore)	01.0000 → 99.9999
Punto decimale selezionabile per facilitare la lettura	0 0.0 0.00 0.000 0.0000 0.00000
	-
Programmazione e backup del valore corrente tramite memoria EEPROM	• Vita utile 10 anni
Caratteristiche di funzionamento	
Funzioni	Contatore di preselezione, Contagiri, Cronometro, Contatore di impulsi
Numero di preset	1
Display	LCD con retroilluminazione arancione
Altezza cifre (mm)	9
Dettagli del display	999 999 → 999 999
Specifiche di ingresso	
Ingressi	2 ingressi contatore 1 ingresso di azzeramento, 1 ingresso cancello
Modalità di input	Dir: direzionale AS: su/dn AA: su/su PP: fase PP2: a 2 fasi PP4: a 4 fasi
Tipo di ingresso	Tensione o stato solido
Alto livello	8 V _{cc} → 30 V _{cc}
Basso livello	0 → 2 V _{cc}
Caratteristiche di uscita a stato solido	
Corrente massima (mA)	30
Tensione massima	10 → 30 V _{cc}
Caratteristiche dell'uscita relè	
Relè di commutazione	•
Contatto NO	No
Corrente massima (A)	5
Corrente minima (mA)	10
Tensione massima	30 V _{cc} / 250 V c.~
Tensione minima	5 V _{cc}
Tempo di risposta (ms)	< 13 ms
Vita meccanica (operazioni)	20 x 10 ⁶
Numero di operazioni a 5 A	5 x 10 ⁴
Modalità di uscita: mantenuta o a impulsi	0.01 → 99.99 s

Principi

Display e pulsanti

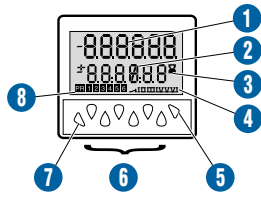


- ① Valore corrente
- ② Valore selezionato
- ③ Visualizzazione del cronometro
- ④ Indicazione dell'uscita attiva
- ⑤ Pulsante Prog/modalità
- ⑥ Pulsanti di controllo preselezioni
- ⑦ Pulsante necessario per la programmazione dei parametri
- ⑧ Mostra quale valore viene visualizzato

Dimensioni (mm)


Montaggio a pannello

CTR48

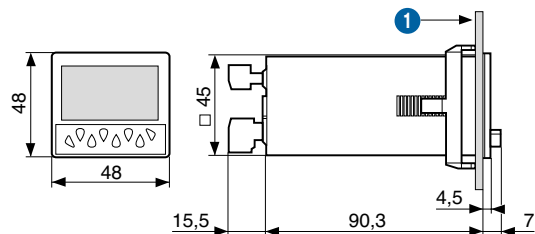


- ① 10.5 max

Foratura pannello

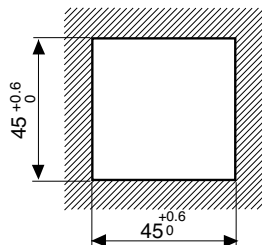


Accessori



26546842 - Adattatore per foratura 72 x 72 mm

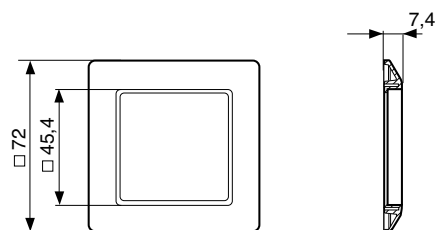

26546846 - Adattatore per foratura 55 x 55 mm

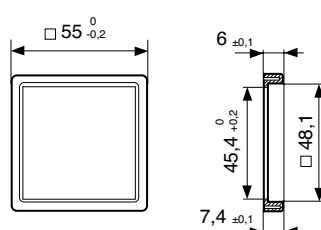


26546841 - Adattatore per guida DIN

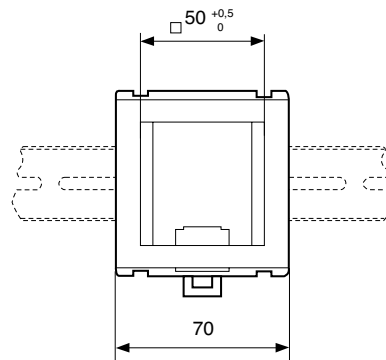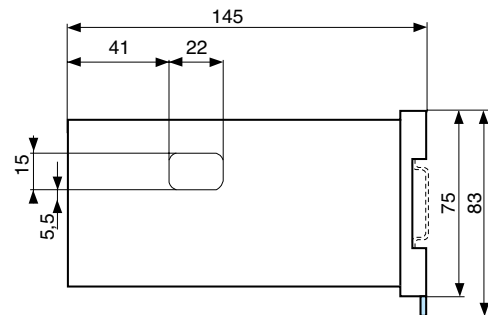

Curve

Contatore: dir


dir

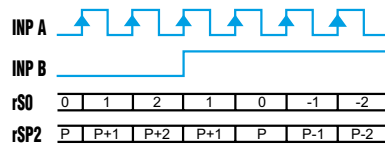

Inp A: Ingresso contatore / Inp B: direzione conteggio/
rS0: display 0 →preselezione/rSP2: display a preselezione → 0

Contatore: AS


AS

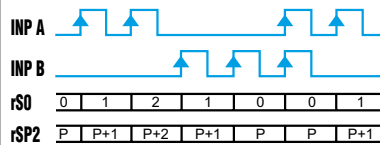

Inp A: Ingresso contatore agg. 1/Inp B: ingresso contatore sec. 2 /
rS0: display 0 →preselezione/rSP2: display a preselezione →0

Contatore: AA


AA



Inp A: Ingresso contatore agg. 1/Inp B: Ingresso contatore sec. /
2 rS0: display 0 → preselezione

Contatore: PP


PP

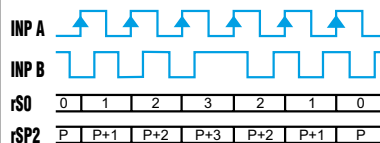

A 90 ° B Inp A: ingresso contatore Conteggio su un bordo/
Inp B: Inversione di direzione / rS0: Display 0 → Preset /
rSP2: Display Preset → 0

Contatore: PP2


PP2

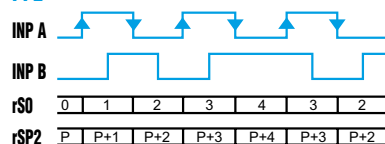

A 90° B Inp A: Ingresso contatore Conteggio su fronte di salita e su
fronte di discesa / Inp B: Inversione di direzione / rS0: Display 0 →
Preset / rSP2: Display Preset → 0


Contatore: PP4

PP4

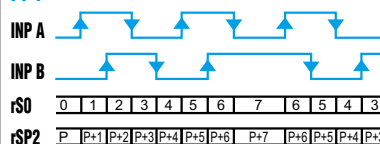


A 90 ° B Inp A: Ingresso contatore Conteggio su fronte di salita e su
fronte di discesa / Inp B: Ingresso contatore Conteggio su fronte di
salita e di discesa, inversione di direzione / rS0: Display 0 → Preset /
rSP2: Display Preset → 0


Cronometro: Start tcCb

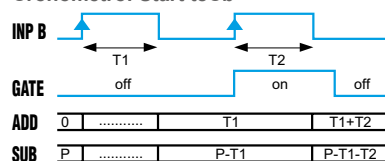


Cronometro: Start tcCbb

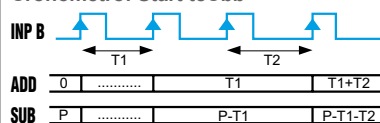


Inp A: nessuna funzione/Inp B: On/Off conteggio del tempo cumulativo /agg.: display 0 → preselezione /sec.: display a preselezione → 0

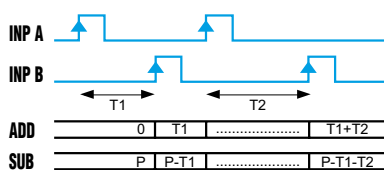Cronometro: Avvia tcCAb


Inp A: On / Inp B: Off conteggio del tempo cumulativo /
agg.: display 0 → preselezione /sec.: display a preselezione → 0

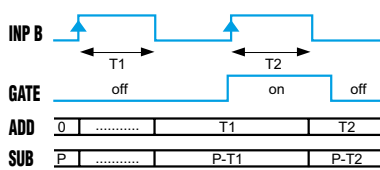Cronometro: Start tcSb


Inp A: nessuna funzione/Inp B: On/Off: conteggio del tempo individuale
mentre B è attivo, azzeramento automatico prima di ogni nuovo
conteggio/
agg.: display 0 → preselezione/sec.: display a preselezione → 0

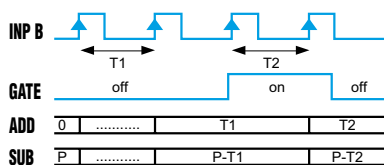Cronometro: Avvia tcSbb

Inp A: nessuna funzione/Inp B: On/Off Conteggio del tempo individuale,
azzeramento automatico prima di ogni nuovo conteggio /
Aggiungi: Display 0 → Preset / Sub: Display Preset → 0

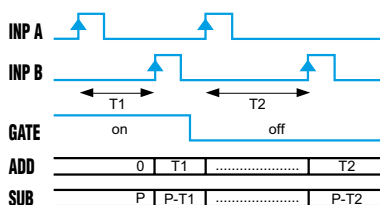Cronometro: Avvia tcSAb

Inp A: On / Inp B: Off: conteggio del tempo individuale, azzeramento
automatico prima di ogni nuovo conteggio/
agg.: display 0 → preselezione/sec.: display a preselezione → 0

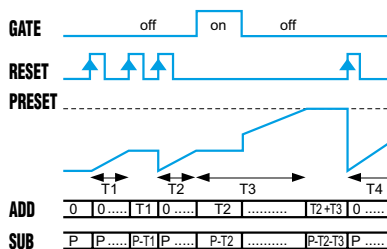Cronometro: Avvia tcAuto

Inp A: nessuna funzione/Inp B: Nessuna funzione Comando conteggio
del tempo tramite azzeramento (manuale o elettrico) /
agg.: display 0 → preselezione/sec.: display a preselezione → 0
L'ingresso cancello ha una funzione di memoria display

Contagiri: Inizio tA.A

INP A	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	x
Display	0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	0

Contagiri: Inizio tA.AS


INP A	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	x
INP B	0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x
Display	0	0	F _{A0}	F _{A0} -F _{B0}	F _{A1} -F _{B1}	-F _{B2}

Inp A: Frequenza di ingresso/Inp B: Nessuna funzione

Inp A: Frequenza ingresso 1 / Inp B: Formula frequenza di ingresso 2:
A - B

Contagiri: Inizio tA.AA


INP A	0	F _{A0}	F _{A1}	F _{A2}	0	x
INP B	0	0	F _{B0}	F _{B1}	F _{B2}	x
Display	0	0	F _{A0}	F _{A0} +F _{B0}	F _{A1} +F _{B1}	F _{B2}

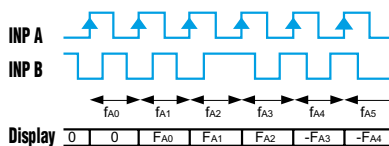Contagiri: Inizio tA.PP


Inp A: Frequenza ingresso 1 / Inp B: Formula frequenza di ingresso 2:
A + B

A 90 ° B Inp A: Frequenza di ingresso/1 Inp B: Inversione di direzione

Operazione di uscita: OutoP rS0

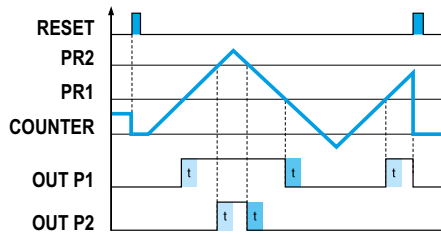


Operazione di uscita: OutoP rSA0

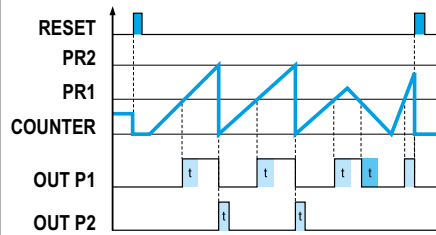


A 90° B Inp A: Frequenza di ingresso/1 Inp B: Inversione di direzione

Operazione di uscita: OutoP bCrSA0

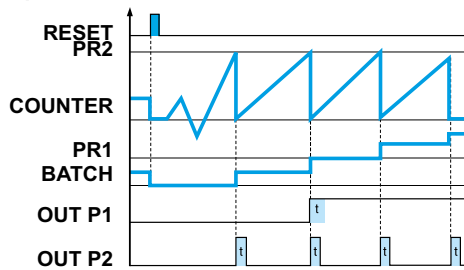


Operazione di uscita: OutoP tCrSA0

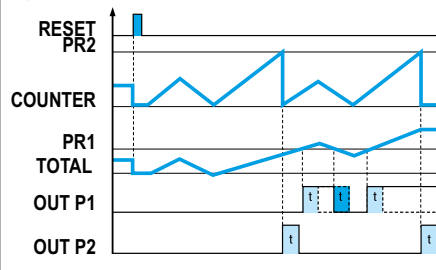


A 90° B Inp A: Frequenza di ingresso/1 Inp B: Inversione di direzione

Operazione di uscita: OutoP rSP2

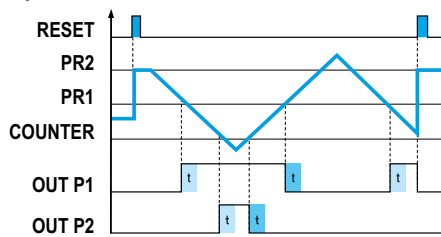


Operazione di uscita: OutoP rSAP2

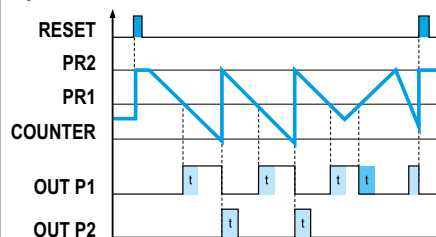


A 90° B Inp A: Frequenza di ingresso/1 Inp B: Inversione di direzione

Operazione di uscita: OutoPbCrSA2

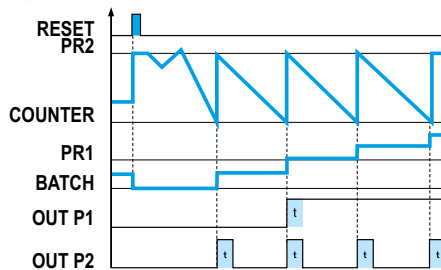


Operazione di uscita: OutoP tCrSA2

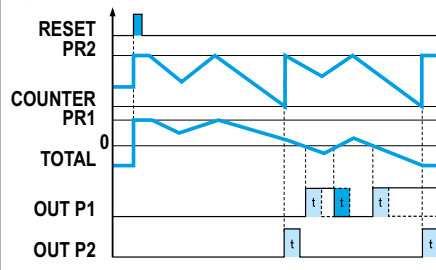


A 90° B Inp A: Frequenza di ingresso/1 Inp B: Inversione di direzione

Operazione di uscita: OutoP bCrS0

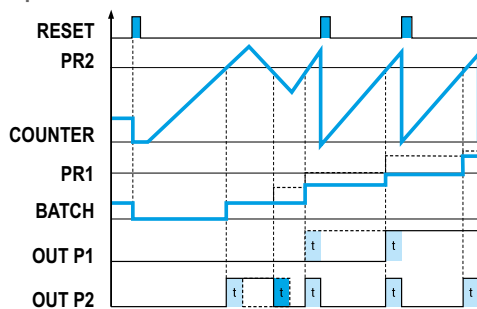


Operazione di uscita: OutoP tCrS0

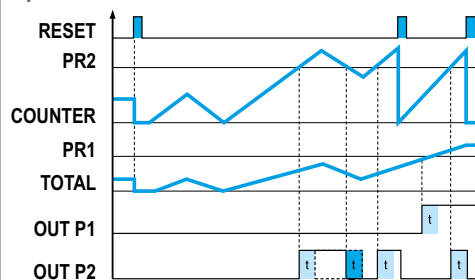


A 90° B Inp A: Frequenza di ingresso/1 Inp B: Inversione di direzione

Operazione di uscita: OutoP MurS0 (AA)

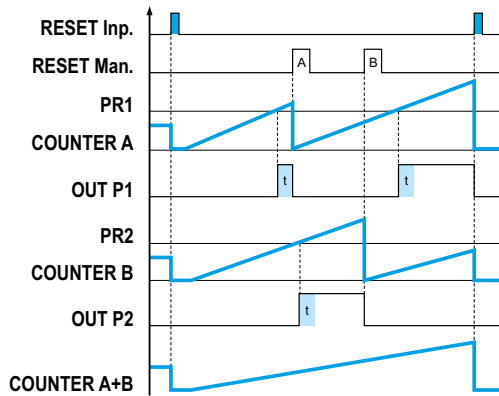


A 90° B Inp A: Frequenza di ingresso/1 Inp B: Inversione di direzione

Operazione di uscita: OutoP bCrSP2

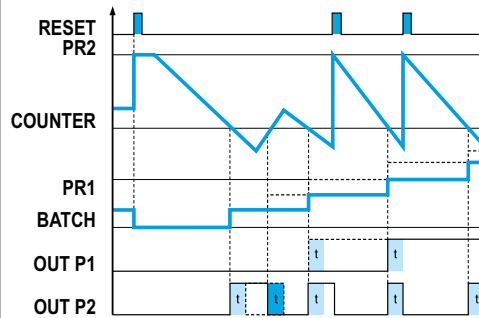


Operazione di uscita: OutoP tCrSP2

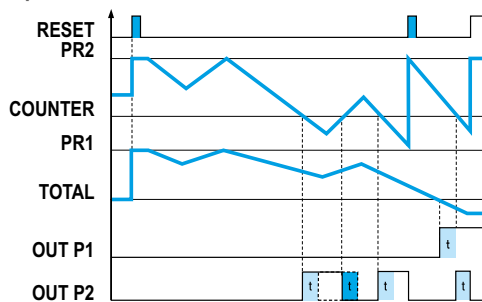


A 90° B Inp A: Frequenza di ingresso/1 Inp B: Inversione di direzione

Operazione di uscita: OutoP MurS0 (AS)

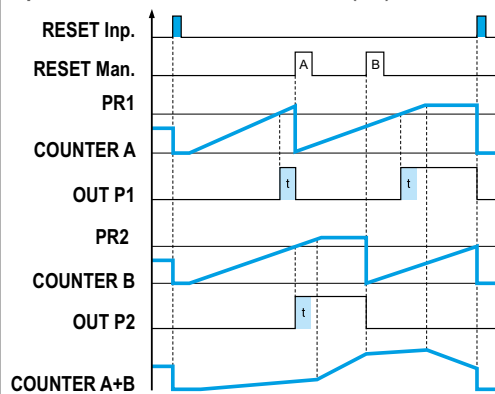

Collegamenti


87621111 - Uscita: 5 A/250 V~ / AC: 24 V~

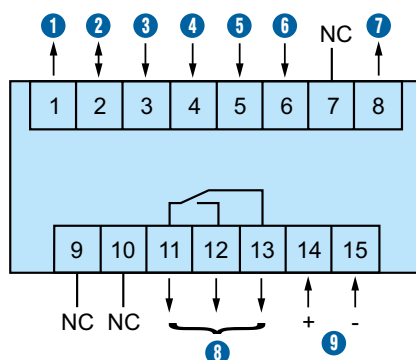

- ① Tensione di alimentazione del sensore (* UB interconnesso)
- ② GND (0 V~)
- ③ INP A (ingresso segnale A)
- ④ INP B (ingresso segnale B)
- ⑤ Azzeramento (ingresso di azzeramento)
- ⑥ Ingresso cancello
- ⑦ Uscita 1 - 10-30 V~ / 30 mA
- ⑧ 11-12-13: Uscita 1
- ⑨ 14-15: Alimentazione

Applicazioni

Schema di programmazione

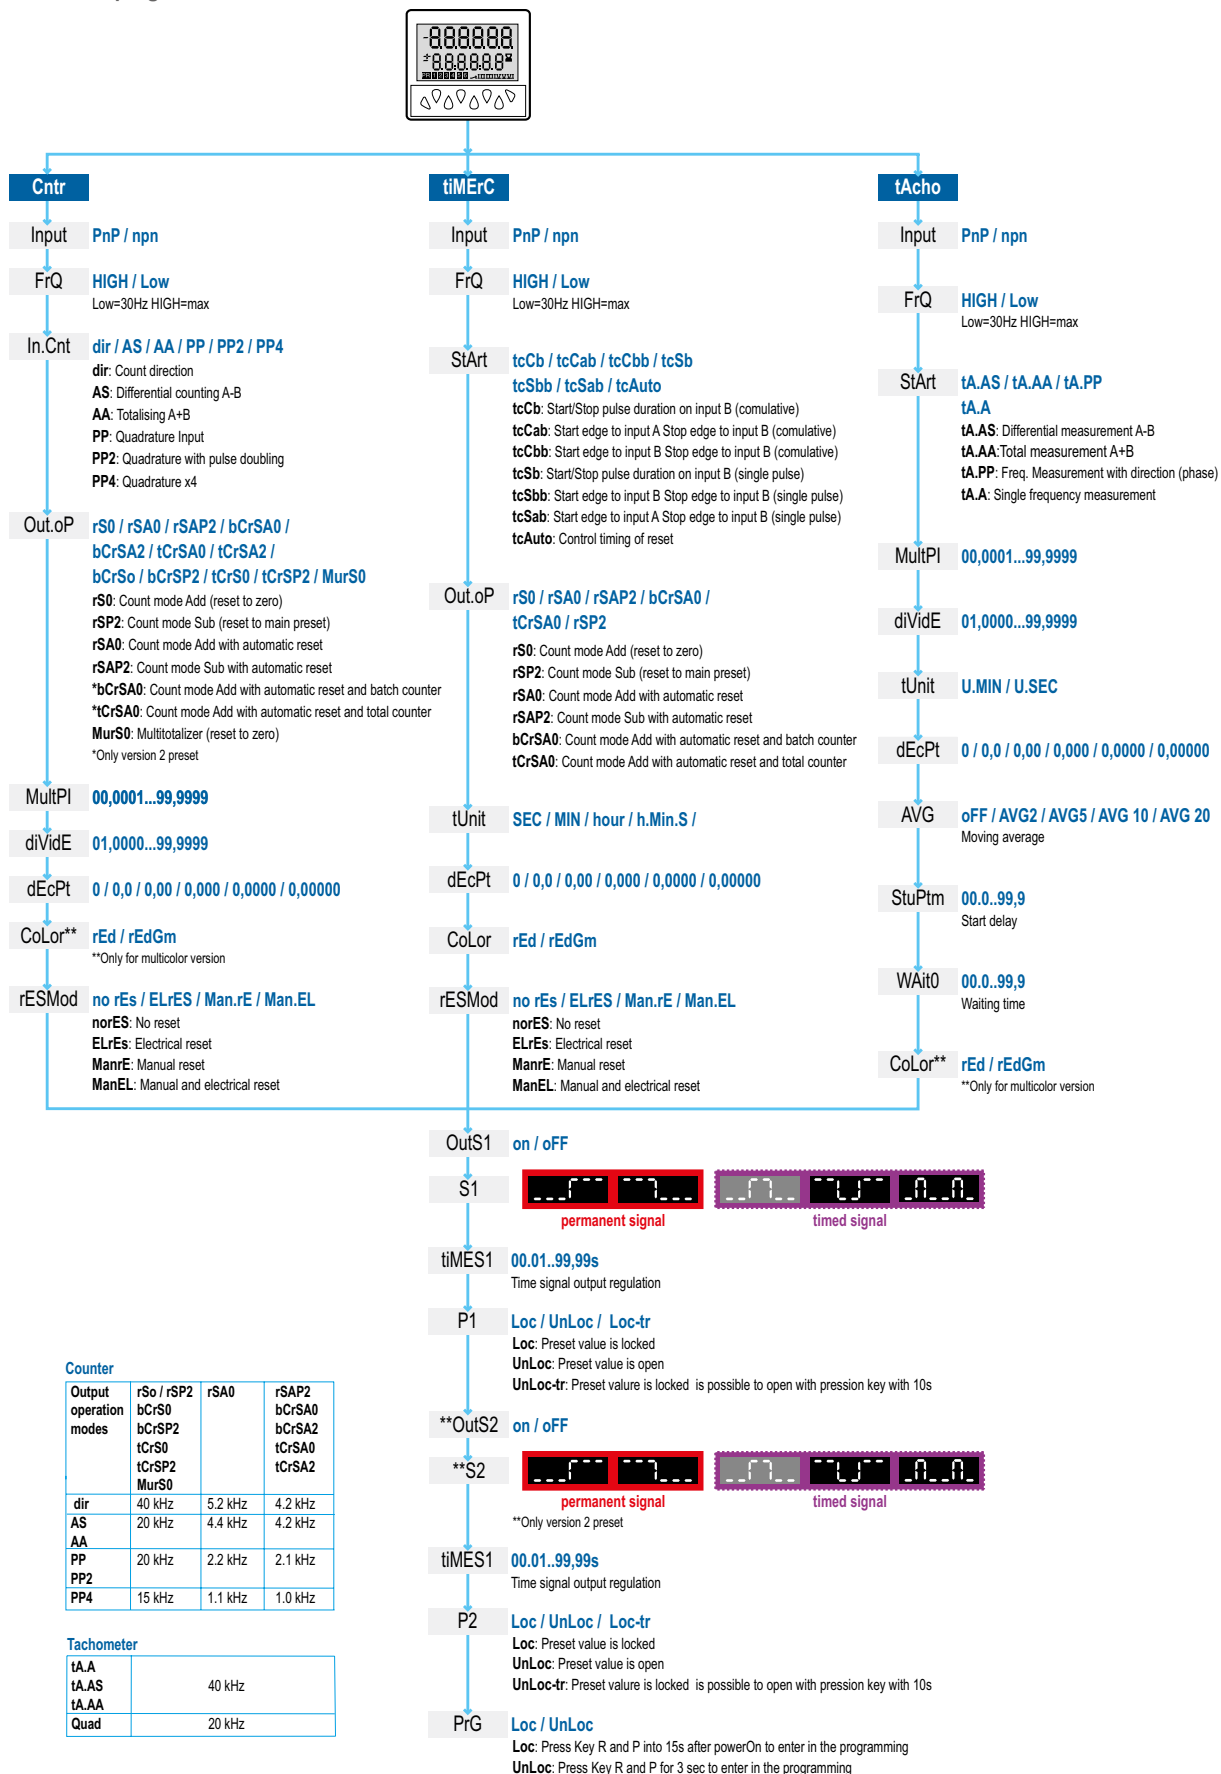

Avvertenza:

Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi sono fornite unicamente a titolo d'informazione e non costituiscono un impegno contrattuale. Crouzet e le sue filiali si riservano il diritto di effettuare, senza preavviso, tutte le modifiche opportune. È necessario consultarci per tutte le applicazioni particolari dei nostri prodotti ed è altresì compito dell'acquirente verificare con prove appropriate che il prodotto sia correttamente utilizzato (conformità del prodotto). La nostra garanzia non potrà essere valida in alcun caso, né la nostra responsabilità accertata per per tutte le applicazioni (come modifiche, aggiunte, uso combinato con altri componenti elettrici o elettronici, circuiti, sistemi di montaggio o qualunque altro materiale o sostanza inadeguata applicata sui nostri prodotti) che non siano state preventivamente approvate al fine della vendita da parte della nostra Società.