



MUSF 80ACDC
MUSF 260ACDC

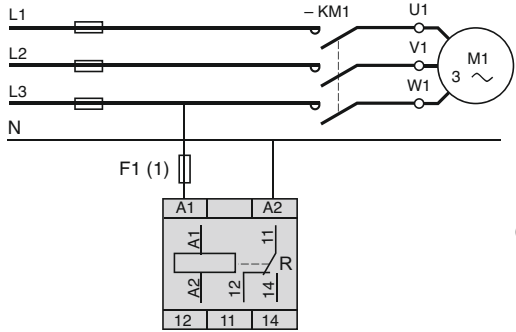

(1) 1 A fast-acting fuse. UL...Class CC ; IEC...gG
Fusible rapide 1 A. UL...Class CC ; IEC...gG
Schnellsicherung 1 A. UL...Klasse CC ; IEC...gG
Fusible rápido 1 A. UL...Clase CC ; IEC...gG
Fusibile rapido 1 A. Omologato UL...Classe CC ; IEC...gG

U> / U< (Over / Under)

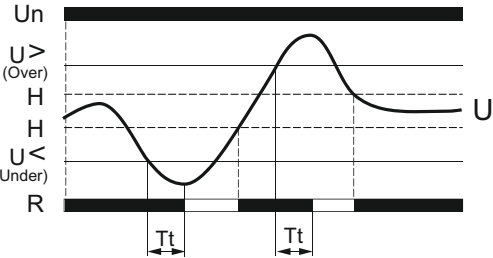

Tt: time delay on opening, after threshold overshoot (adjustable on front panel)
Tt: temporisation à l'ouverture après franchissement du seuil (réglable en façade)
Tt: Verzögerung beim Öffnen nach Überschreitung des Grenzwerts (an Frontseite einstellbar)
Tt: temporización en la apertura luego del paso de umbral (ajustable en fachada)
Tt: temporizzazione all'apertura dopo il superamento della soglia (regolabile sul pannello anteriore).

⊗ Off / Eteinte / Erlöschen / Apagado / Spenta



Blinking/ Clignotante / Blink / Intermitente / Lampeggiante

☀ On / Allumée / Brennt / Encendido / Accesa



Flash / Flash / Flash / Relámpago / Flash

Un ⊗	OFF	R
R ⊗		
☀	ON U< U< U> (Under)	☺
☀		

U> (Over)

Un ☀	ON U> U> Tt (1)	☹
R ☀		
☀	ON U> U> Tt (2)	☹
☀		
☀	ON U< U>	☺
☀		

U< (Under)

Un ☀	ON U< U< Tt (1)	☹
R ☀		
☀	ON U< U< Tt (2)	☹
☀		
☀	ON U> U<	☺
☀		


(1) Time delay in progress / Temporisation en cours / Zeit läuft/Temporización en curso / Temporizzazione in corso

(2) End of the preset time delay (adjustable on front panel) / Fin de la consigne de temporisation (réglable en façade) / Ende des Sollwerts der Verzögerun (an Frontseite einstellbar) / Fin de la consigna de temporización (ajustable en fachada) / Fine dell'istruzione di temporizzazione (regolabile sul pannello anteriore)



MUS / MUSF

1500 0310



MUS 12DC

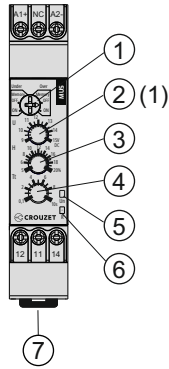

MUS 80ACDC
MUS 260ACDC

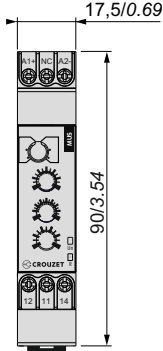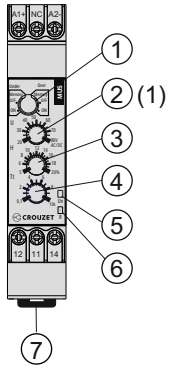

MUSF 80ACDC
MUSF 260ACDC

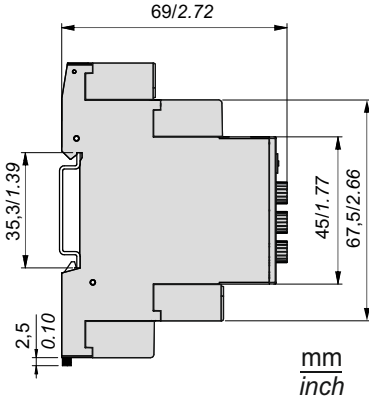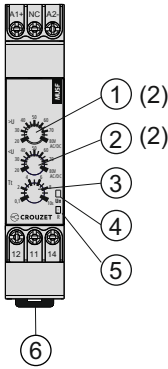

MUS 12DC / MUS 80ACDC / MUS 260ACDC

- Configuration: selection of the active function (Under/Over) and the operation mode (with or without memory: **Memory ON / OFF**)
- Voltage control potentiometer. **U** (1)
- Hysteresis control potentiometer. **H**
- Time delay control potentiometer. **Tt**
- Power supply status (green) LED. **Un**
- Relay output status (yellow) LED. **R**
- 35 mm rail clip-in spring

- Configuration : choix de la fonction active (**Under/Over**) et du mode de fonctionnement (avec ou sans mémoire : **Memory ON / OFF**)
- Potentiomètre de réglage de la tension. **U** (1)
- Potentiomètre de réglage de l'hystérésis. **H**
- Potentiomètre de réglage de la temporisation. **Tt**
- LED d'état (verte) de l'alimentation. **Un**
- LED d'état (jaune) de la sortie relais. **R**
- Ressort de clipsage sur rail de 35 mm.

- Konfiguration: Wahl der aktiven Funktion (**Under/Over**) und des Betriebsmodus (mit oder ohne Speicher : **Memory ON / OFF**)
- Potentiometer zur Spannungseinstellung. **U** (1)
- Potentiometer zur Einstellung der Hysterese. **H**
- Potentiometer zur Einstellung der Verzögerung. **Tt**
- Status-LED (grün) der Stromversorgung. **Un**
- Status-LED (gelb) des Relaisausgangs. **R**
- Klemmfeder auf 35 mm Schiene.

- Configuración: selección de la función activa (**Under/Over**) y del modo de funcionamiento (con o sin memoria: **Memory ON / OFF**)
- Potenciómetro de ajuste de la tensión. **U** (1)
- Potenciómetro de ajuste de la histéresis. **H**
- Potenciómetro de ajuste de la temporización. **Tt**
- LED de estado (verde) de la alimentación. **Un**
- LED de estado (amarillo) de la salida relé. **R**
- Molla di aggancio su barra metallica da 35 mm.

- Configurazione: scelta della funzione attiva (**Under/Over**) e della modalità di funzionamento (con o senza memoria: **Memory ON / OFF**)
- Potenzimetro di regolazione della tensione. **U** (1)
- Potenzimetro di regolazione dell'isteresi. **H**
- Potenzimetro di regolazione della temporizzazione. **Tt**
- LED di stato (verde) dell'alimentazione. **Un**
- LED di stato (giallo) dell'uscita relé. **R**
- Resorte de clipsado en carril 35 mm.

(1) According to the equipment's operating range:

(1) Suivant la gamme de l'appareil :

(1) Je nach Produktreihe des Geräts:

(1) Según la gama del aparato:


(1) A seconda della gamma dell'apparecchio:



~12 V

~80 V

~260 V

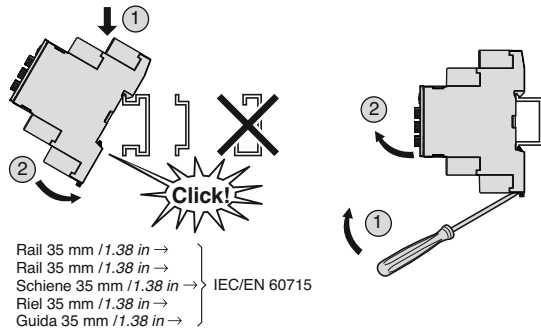

MUSF 80ACDC / MUSF 260ACDC

- Max. voltage control potentiometer. **U** > (2)
- Min. voltage control potentiometer. **U** < (2)
- Time delay control potentiometer. **Tt**
- Power supply status (green) LED. **Un**
- Relay output status (yellow) LED. **R**
- 35 mm rail clip-in spring

- Potentiomètre de réglage de la tension maximale. **U** > (2)
- Potentiomètre de réglage de la tension minimale. **U** < (2)
- Potentiomètre de réglage de la temporisation. **Tt**
- LED d'état (verte) de l'alimentation. **Un**
- LED d'état (jaune) de la sortie relais. **R**
- Ressort de clipsage sur rail de 35 mm

- Potenciómetro de ajuste de la tensión máxima. **U** > (2)
- Potenciómetro de ajuste de la tensión mínima. **U** < (2)
- Potenciómetro de ajuste de la temporización. **Tt**
- LED de estado (verde) de la alimentación. **Un**
- LED de estado (amarillo) de la salida relé. **R**
- Molla di aggancio su barra metallica da 35 mm.

- Potenciómetro de ajuste de la tensión máxima. **U** > (2)
- Potenciómetro de ajuste de la tensión mínima. **U** < (2)
- Potenciómetro de ajuste de la temporización. **Tt**
- LED de estado (verde) de la alimentación. **Un**
- LED de estado (amarillo) de la salida relé. **R**
- Molla di aggancio su barra metallica da 35 mm.

- Potenzimetro di regolazione della tensione massima. **U** > (2)
- Potenzimetro di regolazione della tensione minima. **U** < (2)
- Potenzimetro di regolazione della temporizzazione. **Tt**
- LED di stato (verde) dell'alimentazione. **Un**
- LED di stato (giallo) dell'uscita relé. **R**
- Resorte de clipsado en carril 35 mm.


(2) According to the equipment's operating range:

(2) Suivant la gamme de l'appareil :

(2) Je nach Produktreihe des Geräts:

(2) Según la gama del aparato:

(2) A seconda della gamma dell'apparecchio:



~80 V

~260 V

mm 8		
inch 0.31		
mm 2	0.5...2.5	0.5...1.5
AWG	20...14	20...16

Philips head PH1	Ø 4.5 mm / 0.177 in	Nm 0.5...0.6
		lb-in 4.4...5.3

Typical value				
~ 24 V	5 A	100 000	1 A	100 000
~ 24 V	5 A	100 000	2 A	100 000
~ 250 V max	5 A	100 000	2 A	100 000




NTR 1013 C
07 - 2024

 DANGER	 DANGER	 GEFAHR	 PELIGRO	 PERICOLO
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH - Turn power off before installing, removing, wiring or maintaining. - Confirm that the product power supply voltage and its tolerances are compatible with those of the network. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE - Couper l'alimentation avant d'installer, de câbler ou d'effectuer une opération de maintenance. - Assurez-vous que la tension d'alimentation du produit, avec ses tolérances, est compatible avec celle du réseau. Le non-respect de cette instruction entraînera la mort ou des blessures graves.	STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR - Unterbrechen Sie die Stromversorgung vor dem Installieren, Verkabeln oder Wartungsoperationen. - Stelle Sie sicher, dass die Versorgungsspannung des Produkts einschließlich Toleranzen mit den Netzbedingungen vereinbar ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung wird den Tod oderschwere Körperverletzung zur Folge haben.	RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO DA FLASH - Desconecte la alimentación antes de realizar los procesos de instalación, cableado, o mantenimiento. - Asegúrese de que la tensión de alimentación del producto y sus tolerancias son compatibles con las de la red eléctrica. Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI OFTALMIA DA FLASH - Prima di procedere all'installazione, effettuare operazioni di manutenzione o di intervenire sui cavi, togliere l'alimentazione. - Assicurarsi che la tensione di alimentazione del prodotto e le relative tolleranze sia compatibile con quelle della rete. La mancata osservanza di questa istruzioni comporta gravi rischi per la vita e l'incolumità personale.


 WARNING	 AVERTISSEMENT	 WARNUNG	 ADVERTENCIA	 AVVERTENZA
UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION OR INADEQUATE OVERCURRENT PROTECTION - This product is not intended for use in safety critical machine functions. - Where personnel and or equipment hazard exist, use appropriate hard-wired safety interlocks. - Do not disassemble, repair or modify the product. - This controller is designed for use within an enclosure according to specifications described in these instructions in the paragraph on installation conditions. - Install the product in the operating environment conditions described in this document. - Install properly rated fuses as recommended on page 3 and 4 of this document. Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.	FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT - Ce produit ne doit pas être utilisé dans des fonctions critiques de machine de sûreté. - Là où il existe des risques pour le personnel et/ou le matériel, utiliser les contacts de sécurité câblés appropriés. - Veuillez ne pas démonter, réparer, ni modifier le produit. - Respectez les conditions d'installation et de fonctionnement du produit décrites dans ce document. - Installer les fusibles calibrés comme indiqué aux pages 3 et 4 du présent document. Le non-respect de cette directive peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	RISIKEN BEI UNBEABSICHTIGTEM BETRIEB DER AUSRÜSTUNG - Dieses Produkt darf nicht in kritisch sicherheitsrelevanten Funktionen der Maschine eingesetzt werden. - Falls Risiken für Personal und/oder Material bestehen, nur die entsprechenden verkabelten Sicherheitskontakte verwenden. - Versuchen Sie nie, das Produkt zu demonstrieren, reparieren oder modifizieren. - Das Produkt muss unter den in diesem Dokument beschriebenen äußeren Betriebsbedingungen installiert werden. - Installieren Sie richtig bemessene Sicherungen wie auf Seite 3 und 4 dieses Dokuments empfohlen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungkann den Tod, Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.	OPERACION DEL EQUIPO INVOLUNTARIA - Este producto no esta diseñado para un uso en funciones criticas de una maquina de seguridad. - Donde existan riesgos para el personal o el equipamiento, use cierres de seguridad cableados adaptados. - No desmonte, repare ni modifique los productos. - Instalar el producto en las condiciones ambientales de funcionamiento que se describen en este documento. - Instalar los fusibles calibrados como se indica en las páginas 3 y 4 de este documento. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales o incluso la muerte.	PRECAUZIONI PER L'USO DELL'APPARECCHIATURA - Questo prodotto non deve essere utilizzato in funzioni critiche di macchina di sicurezza. - Qualora vi siano rischi per il personale e/o per il materiale, utilizzare i contatti di sicurezza ed i cavi appropriati. - Non smontare, riparare o modificare il prodotto. - Installare il prodotto nelle condizioni ambientali di funzionamento descritte in questo documento. - Installare i fusibili correttamente dimensionati come indicato alle pagine 3 e 4 di questo documento. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Crouzet for any consequences arising out of the use of this material.	Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Crouzet n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.	Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Crouzet haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.	Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Crouzet no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.	Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Crouzet non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
---	--	--	--	--

Installation conditions / Conditions d'installation / Installationsbedingungen / Condiciones de instalación / Condizioni d'installazione

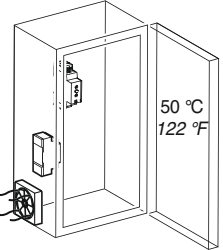

Power factor 100 %
Facteur de marche 100 %
Einschaltdauer 100 %
Factor de marcha 100 %
Fattore di potenza 100 %

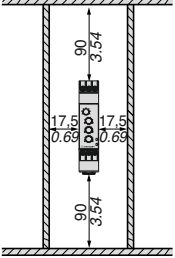

mm
inch

Supply circuit	Alimentation	Stromversorgung	Alimentación	Alimentazione			
					MUS 12DC	MUS 80ACDC/ MUS F80ACDC	MUS 260ACDC/ MUS F260ACDC
Rated voltage supply Un	Tensions nominales d'alimentation Un	Nennspannung	Tensiones nominales de alimentación Un	Tensioni nominali di alimentazione Un	~ 12 V	~ 24...48 V	~ 110...240 V
Voltage supply range	Plage d'utilisation	Benutzungsbereich	Rango de utilización	Campo di utilizzazione	~ 7...20 V	~ 15...100 V	~ 50...270 V
Voltage setting range	Plage de réglage	Einstellungsbereich	Rango de utilización	Campo di regolazione	~ 9...15 V	~ 20...80 V	~ 65...260 V
Inputs and measuring circuit	Entrées et circuit de mesure	Eingänge und Messkreise	Entradas y circuito de medida	Ingressi e circuito di misurazione			
Measured signals frequency	Fréquence du signal à mesurer	Frequenz des zu messenden Signals	Frecuencia de la señal a medir	Frequenza del segnale da misurare	-	50...60 Hz	50...60 Hz
Adjustable hysteresis or fixed hysteresis (of the threshold setting)	Hystérésis réglable ou hystérésis fixe (du seuil affiché)	Einstellbare Hysterese oder feste Hysterese (des angezeigten Grenzwerts)	Histéresis ajustable o histéresis fija (della soglia visualizado)	Isteresi regolabile o isteresi fissa (della soglia indicata)	MUS●● 5...20 %		MUSF●● 3 % fixed.
Timing circuit	Temporisations	Verzögerungen	Temporización	Temporizzazioni			
Threshold overshoot time delay Tt	Temporisation au franchissement du seuil Tt	Timeout beim Über- bzw. Unterschreiten des Schwellwerts Tt	Temporización Tt sobre o bajo carga	Temporizzazione Tt sopra o sotto carico.	0,1...10 s 0,1...10 s		
Service conditions	Conditions de fonctionnement	Betriebsbedingungen	Condiciones de funcionamiento	Condizioni di funzionamento			
Operating temperature	Température de fonctionnement	Betriebstemperatur	Temperatura de funcionamiento	Temperatura di funzionamento	°C °F	- 20...+ 50 - 4 ...+ 122	
Storage temperature	Température de stockage	Lagerungs-temperatur	Temperatura de almacenamiento	Temperatura d'immagazzinamento	°C °F	- 40...+ 70 - 40 ...+ 158	
Relative Humidity (non-condensing)	Humidité relative (sans condensation)	Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation))	Humedad relativa (no condensante)	Umidità relativa (senza condensa)	max. 95 %		
Pollution Degree Cat III/3	Degré de pollution Cat III/3	Verschmutzun-gsgrad Cat III/3	Grado de contaminación Cat III/3	Grado d'inquinamento Cat III/3	IEC60664-1/60255-5		
Degree of Protection - Terminals : - Housing :	Degré de protection - Bornier : - Boîtier :	Schutzart - Klemme : - Gehäuse :	Grado de protección - Termina : - Caja :	Grado di protezione - Morsettiere : - Involucro :	IP 20 IP 30		

MUS 12DC
MUS 80ACDC
MUS 260ACDC

(1) 1 A fast-acting fuse. UL...Class CC ; IEC...gG
Fusible rapide 1 A. UL...Classe CC ; IEC...gG
Schnellsicherung 1 A. UL...Klasse CC ; IEC...gG
Fusible rápido 1 A. UL...Clase CC ; IEC...gG
Fusibile rapido 1 A. Omologato UL...Classe CC ; IEC...gG

Tt: time delay on opening, after threshold overshoot (adjustable on front panel) / Tt : temporisation à l'ouverture après franchissement du seuil (réglable en façade)
Tt: Verzögerung beim Öffnen nach Überschreitung des Grenzwerts (an Frontseite einstellbar)
Tt: temporización en la apertura luego del paso de umbral (ajustable en fachada) / Tt: temporizzazione all'apertura dopo il superamento della soglia (regolabile sul pannello anteriore)

⊗ Off / Eteinte / Erlschen / Apagado / Spenta ⚡ Blinking/ Clignotante / Blinkt / Intermitente / Lampeggiante
⊗ On / Allumée / Brennt / Encendido / Accesa ⚡ Flash / Flash / Flash / Relámpago / Flash

Un ⊗ R ⊗	OFF		R 11 12 14
⊗ ⊗	ON U > U <	Under Memory OFF ON Over Memory OFF ON	R 11 12 14
⊗ ⊗	ON U < U <	⊗	R 11 12 14
⊗ ⊗	ON U < U <	⊗	R 11 12 14
⊗ ⊗	ON U > U >	⊗	R 11 12 14
⊗ ⊗	ON U < U <	⊗	R 11 12 14
⊗ ⊗	ON U > U <	Under Memory OFF ON Over Memory OFF ON	R 11 12 14

(1) Time delay in progress / Temporisation en cours / Zeit läuft/Temporización en curso / Temporizzazione in corso
(2) End of the preset time delay (adjustable on front panel) / Fin de la consigne de temporisation (réglable en façade) / Ende des Sollwerts der Verzögerun (an Frontseite einstellbar) / Fin de la consigna de temporización (ajustable en fachada) / Fine dell'istruzione di temporizzazione (regolabile sul pannello anteriore)

NTR 1013 C

2/4

NTR 1013 C

3/4